



NAVITEL

# DR700

Видеорегистратор

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




## Введение

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта компании NAVITEL®.

NAVITEL DR700 – многофункциональный видеорегистратор с высоким качеством видео- и фотосъемки, а также множеством дополнительных функций, описанных в данном Руководстве пользователя. Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования.

## Внешний вид устройства

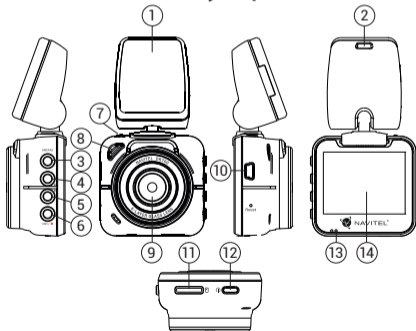

1. Клейкое крепление 3M
2. Разъем зарядного устройства
3. Меню
4. Вверх
5. Вниз
6. ОК
7. Фиксатор

8. Динамик
9. Камера
10. Разъем mini-USB
11. Слот microSD
12. Вкл./выкл.
13. Индикатор состояния
14. Дисплей

## Технические характеристики

Процессор	NOVATEK NT96658	Аккумулятор	2*180 мА·ч, 3,7 В
Дисплей	2", 960×240, TN	Рабочий ток	700 мА
Камера	SONY 307 night version	Микрофон/динамик	Есть
Угол обзора	170°	Языки	Английский, испанский, немецкий, польский, русский, словацкий, французский, чешский
Формат видео	MOV	Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Видеорегистратор DR700</li> <li>• Крепление на лобовое стекло</li> <li>• Автомобильное зарядное устройство 12/24 В</li> <li>• Кабель mini-USB – USB</li> <li>• Чистящая салфетка из микрофибры</li> <li>• Руководство пользователя</li> <li>• Гарантийный талон</li> <li>• Подарочный ваучер</li> </ul>
Разрешение видео	1920×1080, 30 fps		
Формат изображения	JPG		
Разрешение изображения	12 МП		
Объем microSD-карты	до 256 ГБ		
USB	mini-USB		
Питание	USB 2.0, DC 5 В, 1,5 А		
Частота	50/60 Гц		

**Примечание:** комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## Установка

1. Вставьте microSD-карту в соответствующий слот видеорегистратора. Используйте высокоскоростную (Class10 и выше) карту емкостью 8-64 Гбайт.



- Во избежание повреждения устройства и/или карты памяти, не вставляйте и не извлекайте её во время работы устройства.
- До начала записи требуется обязательно отформатировать карту памяти в видеорегистраторе. Это необходимо, чтобы избежать ошибок чтения и записи данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие.

2. Закрепите видеорегистратор на лобовом стекле при помощи крепления (на скотче 3М).
3. Подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя.
4. Подключите зарядное устройство к разъему mini-USB на креплении.
5. Отрегулируйте положение видеорегистратора.
6. Включите питание, убедитесь что видеорегистратор установлен правильно. Если видеорегистратор установлен правильно, загорится красный индикатор. Видеорегистратор включится и начнет видеозапись (начнёт мигать синий индикатор).



## Меры предосторожности

- Используйте только оригинальное зарядное устройство. Использование другого зарядного устройства может негативно повлиять на аккумулятор видеорегистратора. Используйте только одобренные производителем аксессуары.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35 °С. Температура хранения: от +5 до +45 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройству сильному механическому воздействию.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Следите за тем, чтобы объектив был чистым. Не используйте химические или моющие средства для чистки устройства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.

## Кнопки

Кнопка	Функции
Вкл./выкл.	Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения/выключения устройства.
Меню	Нажмите, чтобы выбрать режимы <b>Запись</b> , <b>Съемка</b> , <b>Фото/Видео</b> , а также перейти в меню настроек устройства. В режиме <b>Фото/Видео</b> , нажмите чтобы остановить воспроизведение и вернуться в начало записи. Нажмите еще раз, чтобы попасть в главное меню.
Вверх/Вниз	В меню, нажмите, чтобы выбрать предыдущий/следующий файл или пункт меню. В режиме <b>Съемки</b> , нажмите, чтобы приблизить/удалить ракурс. В режиме <b>Записи</b> , нажмите Вверх для включения/выключения микрофона, Вниз – для защиты файла видеозаписи (защищенные файлы не могут быть удалены или перезаписаны).
ОК	В режиме <b>Записи</b> , нажмите, чтобы начать запись. Нажмите еще раз для остановки записи. В режиме <b>Съемки</b> , нажмите, чтобы сделать фотографию. В любом меню нажмите для выбора пункта меню или файла.
Сброс	Нажмите эту кнопку если устройство не отвечает и требуется перезагрузка.

**Примечание:** Встроенный аккумулятор предназначен только для записи аварийного события в режиме парковки и корректного выключения устройства при отключении питания. Для полноценной работы устройства в любом из режимов требуется постоянное подключение питания.

## Функции устройства

Форматирование карты памяти	Форматирование карты памяти в видеорегистраторе <b>строго необходимо для корректной работы устройства</b> . Форматирование карты требуется выполнять перед началом использования карты памяти, а также при возникновении ошибок записи и чтения данных. Для форматирования в Меню выберите пункт Форматировать SD-карту и подтвердите выбранное действие.
Видеозапись	При подключении к источнику питания устройство включится и начнет запись автоматически (при этом замигает синий индикатор). Чтобы остановить запись нажмите ОК (синий индикатор будет гореть непрерывно). Для записи нового видео нажмите ОК еще раз. Каждое видео автоматически сохраняется.
Фотосъемка	В режиме <b>Съемка</b> , нажмите ОК, чтобы сделать снимок. Он будет сохранен автоматически.
Защита файла	В режиме <b>Запись</b> , нажмите кнопку Вниз, чтобы защитить текущий файл. Символ ключа появится вверху экрана. В режиме <b>Фото/Видео</b> , выберите файл, затем нажмите и удерживайте Меню для вызова контекстного меню, далее выберите «Заблокировать этот/все файлы». Защищенные файлы не могут быть удалены или перезаписаны. Для разблокировки выберите «Разблокировать этот/все файлы».
G-сенсор	В случае толчка или удара устройство автоматически начнет запись и защитит текущую запись.
Режим парковки	Если, находясь в выключенном состоянии, устройство зафиксирует вибрацию, оно автоматически включится и начнет запись. Файл записи будет заблокирован. Если ничего не будет происходить в течение минуты, устройство выключится.
Циклическая запись	Эта функция позволяет сохранять видеозапись отдельными фрагментами, длительность которых можно настроить в Меню. Если на карте закончится место, незаблокированные файлы будут перезаписаны в том порядке, в котором они были созданы.
Запись аудио	Данная функция позволяет сделать запись видео со звуком или без.
Заряд батареи	При подключении устройства к источнику внешнего питания загорится красный индикатор. Когда батарея будет полностью заряжена, красный индикатор погаснет.
Выключать дисплей	Устройство может автоматически выключать экран для снижения энергопотребления. В Меню можно выбрать временной интервал автоматического отключения экрана.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Устройство фиксируется на лобовое стекло с помощью крепления, поставляемого в комплекте.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

## Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, e-mail: [service@navitel.ru](mailto:service@navitel.ru)

Полный список сервисных центров доступен на сайте [www.navitel.ru](http://www.navitel.ru).

**Тип устройства:** Видеорегистратор.

**Модель товара:** NAVITEL DR700.

**Manufacturer:** NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247 /11, 140 00, Praha 4, Czech Republic. Designed in Europe, made in China.

**Изготовитель:** NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.]

**Адрес изготовителя:** U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика].

Разработано в Европе, сделано в Китае.

**Импортер в РФ:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Изготовлено в Китае на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd [Шенжень Роверстар Технолоджи Ко., Лтд]. Block B1, Gaoxijian Industrial Park, Fuyong Town, Baoran, Shenzhen, 518103, Китай [Блок В1, промпарк Гаосицзянь, Фуюн, Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай].

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.ВЯ01.В.30911, срок действия: до 14.05.2021. Выдана согласно требованиям Технического регламента ТР ТС 020/2011 Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Тест» 15.05.2018.

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СЗ.НВ11.В.00980/19, срок действия: до 28.11.2024. Выдана согласно требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКА» 29.11.2019.

**Дата производства:** указана в серийном номере на корпусе устройства в формате DR700ГГГГММ00000.

год месяц